

Aeroflex®

כורסת עיסוי מפוארת

HUMAN TOUCH - PRO



Product user manual

מדריך שימוש



מסילה ארוכה במיוחד לתנועה
קדימה בלחיצת כפתור



פינוק, רוגע ואנרגיה בלחיצת כפתור

תודה שרכשתם את הכורסה שלנו.

כורסת העיסוי מבוססת על עיצוב ארגונומי כדי לבצע עיסוי ממוקד לגב, למותניים, לאגן, לרגליים, לזרועות ועוד.

כורסת העיסוי המפוארת כוללת טכניקות עיסוי רבות: שיאצו, עיסוי עמוק, לחיצות, חיכוך, הקשות, לחץ אוויר ועוד.

אנא קראו בעיון את המדריך לפני השימוש בכורסה, תוך הקדשת תשומת לב מיוחדת להנחיות הבטיחות, כדי להבטיח שימוש בטיחותי ונכון.

לאחר מכן, מומלץ לשמור את המדריך לשימוש בעתיד.



תוכן העניינים

03	הוראות בטיחות
06	מבנה המוצר ומפרטים
07	הפעלת השלט הרחוק
08	הפעלת פונקציות העיסוי
09	הוראות התקנה
10	תחזוקה שוטפת ופתרון תקלות

קראו בעיון את ההוראות לפני השימוש במוצר.
כדי להפחית את הסיכון לכוויות, שרפה, התחשמלות או פציעה, הקפידו על ההנחיות הבאות:

- (1) כשהמכשיר אינו בשימוש ולפני הרכבה או פירוק של חלקים, נתקו אותו מהחשמל.
- (2) כדי למנוע שרפה, התחשמלות או פציעה כתוצאה מהתחממות יתר, אל תניחו על המכשיר כיוויים כגון כריות או שמיכות.
- (3) נדרשת השגחה מיוחדת כאשר המכשיר נמצא בשימוש ע"י ילדים, נכים או אנשים בעלי מוגבלויות או בסביבתם.
- (4) השתמשו במכשיר רק למטרה שלשמה נועד ובהתאם להוראות השימוש. אל תוסיפו למכשיר חלקים שלא אושרו ע"י היצרן.
- (5) אל תשתמשו במכשיר במקרה של פגם בכבל החשמל או בתקע, כאשר יש תקלה במכשיר, אם המכשיר נפל, ניזוק או שקע במים. במקרים אלו, החזירו את המכשיר למרכז שירות לבדיקה ולתיקון.
- (6) אל תשתמשו בכבל החשמל כידית או למשיכה של המכשיר.
- (7) הרחיקו את הכבל ממשטחים חמים.
- (8) אל תשתמשו במכשיר אם פתחי האורור חסומים. ודאו שהם נקיים מאבק, שערות וכדומה.
- (9) אסור להכניס חפצים לתוך פתחי המכשיר.
- (10) המכשיר לא מיועד לשימוש בחוץ.
- (11) אסור להשתמש בו בסביבה שבה משתמשים בתרסיסים או בחמצן.
- (12) כדי לכבות את המכשיר, העבירו את כל הכפתורים למצב כבוי ונתקו את התקע מהחשמל.
- (13) אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.



1. הוראות בטיחות

- אל תשתמשו בכורסה בסביבה מאובקת או לחה מאוד, שעלולה לגרום לתקלה בכורסה או להתחשמלות.
- אסור להשתמש בכורסה כשהטמפרטורה בחדר מעל 40 מעלות צלסיוס.
- אין לחשוף את הכורסה לתנורים, לתנורי חימום או לאור שמש ישיר.
- הכורסה מיועדת לשימוש ביתי ולא למטרות מסחריות.



- הכורסה מיועדת לשימוש בתוך מבנים בלבד.
- כשהכורסה נמצאת בחדר קר, אל תעלו את הטמפרטורה בפתאומיות. מומלץ לחמם את החדר בהדרגה עד לטמפרטורה הרצויה.
- העברה של הכורסה ממקום אחסון קר לסביבה חמימה עלולה לפגוע בפעולתה התקינה ואף לגרום לתקלה, עקב הצטברות טיפות מים שהתעבו על החלקים המכניים.
- הכורסה מיועדת לשימוש ביתי ולא למטרות מסחריות.

2. אמצעי זהירות


- כדי להשתמש בכורסה בצורה נכונה ובטיחותית, חשוב לקרוא את מדריך השימוש לפני ההפעלה הראשונה.
- אל תשתמשו בכורסה כאשר הריפוד או המושב פגומים.
- אל תשתמשו בכורסה בשילוב ציוד טיפולי אחר או שמיכה חשמלית - הדבר יפגע ביעילות הטיפול ועשוי אף לגרום לפציעה.
- השימוש בכורסה בשעה שאחרי ארוחה עלול לגרום לתופעות לוואי אצל המשתמשים. אל תשתמשו בכורסה בידיים רטובות או כאשר גופכם רטוב.

Aeroflex®


- אין לתחוב חפצים או חומרים דליקים לתוך כורסת העיסוי. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לפציעה או לשרפה.
- כדי למנוע שרפה או תקלה, אל תכסו את כורסת העיסוי בזמן השימוש.
- במקרה של תחושת אי-נוחות, הפסיקו את השימוש מיד.
- המכשיר אינו מיועד לאבחון או לטיפול עצמי: במצבים שדורשים אבחון או טיפול רפואי מוסמך, יש לפנות לגורם מקצועי.
- על אנשים שסובלים מבעיות רפואיות או נוטלים תרופות להיוועץ ברופא לפני השימוש. אל תשתמשו במכשיר אם אתם מרגישים לא טוב, או אם אתם בהיריון.
- על נשים בהיריון או בזמן הווסת להתייעץ עם רופא לפני השימוש ולפעול לפי הנחיותיו.
- זמן העיסוי המומלץ הוא בין 15 ל-30 דקות. לפני שימוש נוסף, יש לכבות את כורסת העיסוי ולהניח לה להתקרר למשך 10 דקות לפחות. שימוש ממושך יוביל להפעלת השבתה אוטומטית כדי למנוע התחממות יתר.
- יש ליידיע אנשים שאינם חשים חום לגבי המשטחים החמים במכשיר לפני השימוש בו.

⚠ זהירות

- אל תשתמשו בכורסה לאחר שתיית אלכוהול.
- אל תעסו ישירות את הראש, המרפק, הברך, החזה, הבטן וכן הלאה.
- במקרה של נוזלים שנשפכו על הכורסה, נתקו מיד את כבל החשמל מהשקע.
- אל תחברו את התקע לשקע ואל תנתקו אותו בידיים רטובות.
- אל תזיקו לכבל החשמל ואל תפעילו את הכורסה אם כבל החשמל פגום מחשש להתחשמלות או לנזק לכורסה.
- במקרים הבאים, כבו מיד את המתג הראשי של הכורסה, נתקו את כבל החשמל מהשקע ופנו לנקודת שירות:
- מים נשפכו על הכורסה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לתקלה.
- הברד של משענת הגב נקרע והרכיבים הפנימיים חשופים.
- תחושה של כאב או אי-נוחות במהלך השימוש. הפסיקו מיד את פעולת הכורסה ופנו לרופא להתייעצות.
- תקלה בזמן השימוש או כל מצב חריג אחר - הפסיקו מיד את השימוש.
- הפסקת חשמל: חזרה פתאומית של החשמל עלולה לגרום לפציעה.
- סופת ברקים.

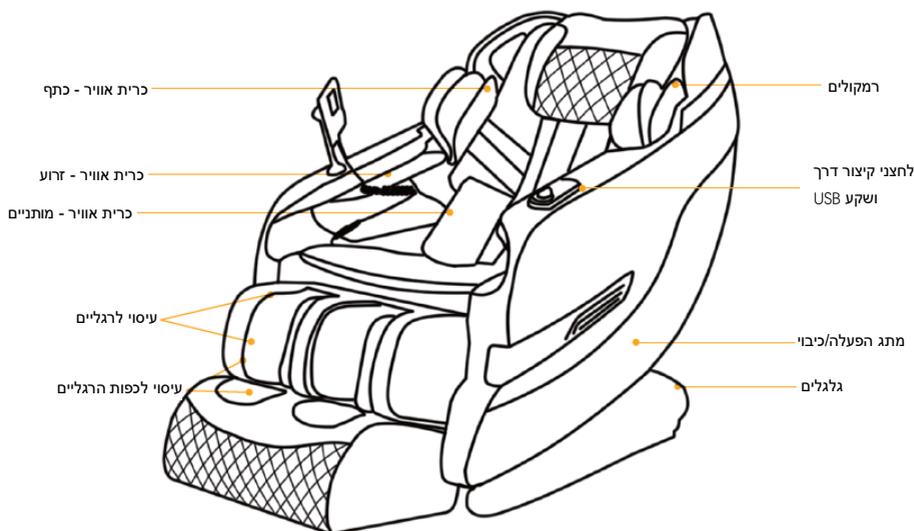

שם המוצר	HUMAN TOUCH - PRO
הספק	150W
מתח כניסה	100~240V
תדירות	50~60HZ
משך פעולה	20 דקות

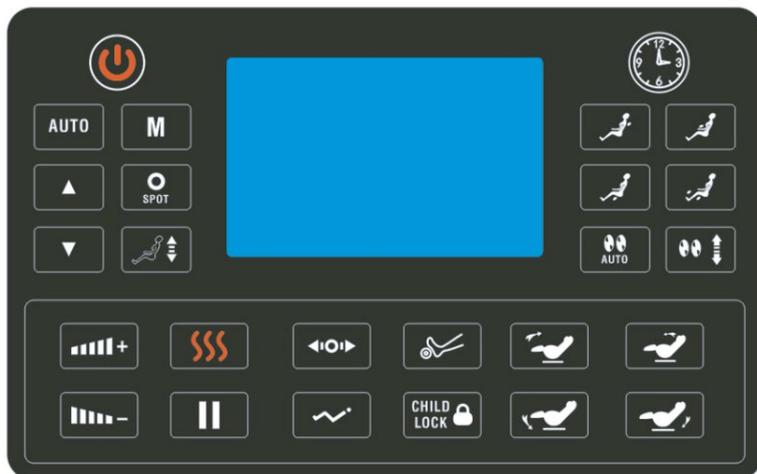

הפעלת פונקציות העיסוי

1. הפעלה/המתנה

[הפעלה/המתנה]: לחצו על . הכורסה תיכנס למצב פעולה. כדי לעצור את פעולת הכורסה, לחצו שוב על .

2. זמן

[זמן]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על כדי לבחור את משך העיסוי.

3. מצבים אוטומטיים

[אוטומטי]: באמצעות לחיצה על AUTO, ניתן לבחור בין מגוון תוכניות עיסוי אוטומטיות לצרכים שונים.

מצב רגוע - עיסוי גוף מלא נעים ומרגיע להרגעת הגוף והנפש.

עיסוי עוצמתי - עיסוי רגוע להפחתת לחצים לאחר העבודה.

מצב מתיחות - הרפיית שרירים ורענון העצמות והשרירים.

מצב שינה - לשיפור השינה והמצב הגופני והנפשי.

מצב כתפיים - שחרור השרירים בכתפיים ובצוואר.

מצב מותניים - שחרור שרירי הגב.

מצב פנאי - שחרור כל הגוף.

מצב התאוששות - רענון כל הגוף.



4. מצבים ידניים

[ידני]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על M. ניתן לבחור באופן ידני בין שיטות העיסוי השונות כגון עיסוי עמוק, חיכוך, הקשה ולחיצה.

5. נקודה קבועה

[נקודה קבועה]: במצב ידני, לחצו על  כדי להתחיל את העיסוי בנקודה ספציפית.

6. גובה כתפיים

[גובה כתפיים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על . המנוע של משענת הגב יחזור למצב הכתפיים. באמצעות הלחצנים מעלה ומטה, כווננו את המצב הנוח ביותר של התנועה.

7. כתפיים

[כתפיים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את פונקציית כרית האוויר של אזור זה.

[זרועות]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את פונקציית כרית האוויר של אזור זה.

[ישבן]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את פונקציית כרית האוויר של אזור זה.

[שוקיים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את פונקציית כרית האוויר של אזור זה.

8. מצב כרית אוויר אוטומטי

[מצב כרית אוויר אוטומטי]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את פונקציית כרית האוויר של כל הגוף.

9. כוונון לחץ האוויר

[כוונון לחץ האוויר]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל את כוונון לחץ כריות האוויר.

10. עוצמה + / עוצמה -

[עוצמה +]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להגביר את עוצמת העיסוי.
[עוצמה -]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להנמיך את עוצמת העיסוי.

11. חימום

[חימום]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את פונקציית החימום.

12. השהיה

[השהיה]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי לעצור את פעולת המכשיר.

13. כוונן רחב

[כוונן רחב]: במצב ידני, לחצו על  כדי לבחור את רחב ראש העיסוי (רחב, בינוני או צר).

14. אפס גרביטציה

[אפס גרביטציה]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל את פונקציית אפס גרביטציה.

15. גלילים

[גלילים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להפעיל או לכבות את העיסוי באמצעות הגלילים.

16. נעילה מפני ילדים

[נעילה מפני ילדים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו לחיצה ארוכה על  כדי לנעול את כל הלחצנים מפני הפעלה במגע. כדי לשחרר את הנעילה, לחצו על הלחצן לחיצה ארוכה.

17. הגבהה/הנמכה של משענת הגב

[הגבהה משענת הגב]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להרים את משענת הגב.
[הנמכת משענת הגב]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להוריד את משענת הגב.


18. הגבהה/הנמכה של הרגליים

[הגבהה הרגליים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להרים את אזור השוקיים.
[הנמכת הרגליים]: כאשר הכורסה דולקת, לחצו על  כדי להוריד את אזור השוקיים.

הוראות התקנה

שימו לב:

- ① בדקו שכבל החשמל מחובר בתחתית כורסת העיסוי.
- ② ודאו שכבל ההארקה מחובר היטב.
- ③ לפני חיבור התקע לחשמל, ודאו שכל המתגים, כולל מתג ההפעלה/כיבוי, מסווגים למצב כבוי.

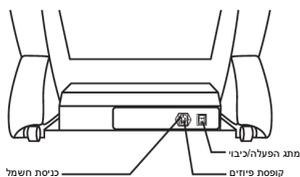

תחזוקה שוטפת ופתרון תקלות

1. לניקוי יומיומי של הכורסה, השתמשו בחומר ניקוי עדין ובמטלית בד רכה. אל תשתמשו בחומרי ניקוי חזקים.
2. במקרה של תקלה בכבל החשמל, פנו ליצרן או לנקודת שירות להחלפתו.
3. בזמן הניקוי או כאשר הכורסה לא בשימוש, נתקו אותה מהחשמל.
4. אל תשתמשו בחפצים חדים שעלולים לחתוך את פני הכורסה.
5. מקמו את הכורסה בחדר מאוורר ויבש - אל תשתמשו בה בסביבה לחה.

טיפול	סיבות אפשריות	תקלה
אלו רעשים תקינים. אין צורך בטיפול.	כאשר המכשיר פועל. קולות של פעולות מכניות.	קול (קול של פעולה). קול כניסת אוויר לכריות האוויר. קול יציאת אוויר מכריות האוויר. קול פעולת השסתום. קול פעולת משאבת האוויר.
בדקו שהתקע מחובר באופן תקין לשקע. לחצו על לחצן העיסוי.	תקע החשמל אינו מחובר לשקע. מתג ההפעלה כבוי. לחצן העיסוי כבוי.	המכשיר כולו לא פועל כלל.
כבו את הכורסה, נתקו אותה מהחשמל והניחו למנוע להתקרר.	מנגנון הגנה אוטומטי מפני התחממות יתר בשימוש ממושך.	פעולת העיסוי הופסקה בפתאומיות.

Aeroflex®



לחברה שמורה הזכות לשפר את המוצר ואת ההוראות. אם לא נמסרה מראש הודעה על השינוי, מראה המוצר יתאים להוראות החדשות. למרות שבכתיבת המדריך הושקעה תשומת לב רבה, ייתכנו שגיאות או אי-הבנות בתוכנו. לחברה שמורה הזכות לספק פרשנות שונה לתוכן המדריך.

הקפידו על השלכת פסולת באופן שאינו מסכן את הסביבה 