


Aeroflex®

מדריך
שימוש

דגם:
HUMAN TOUCH
coreset עיסוי

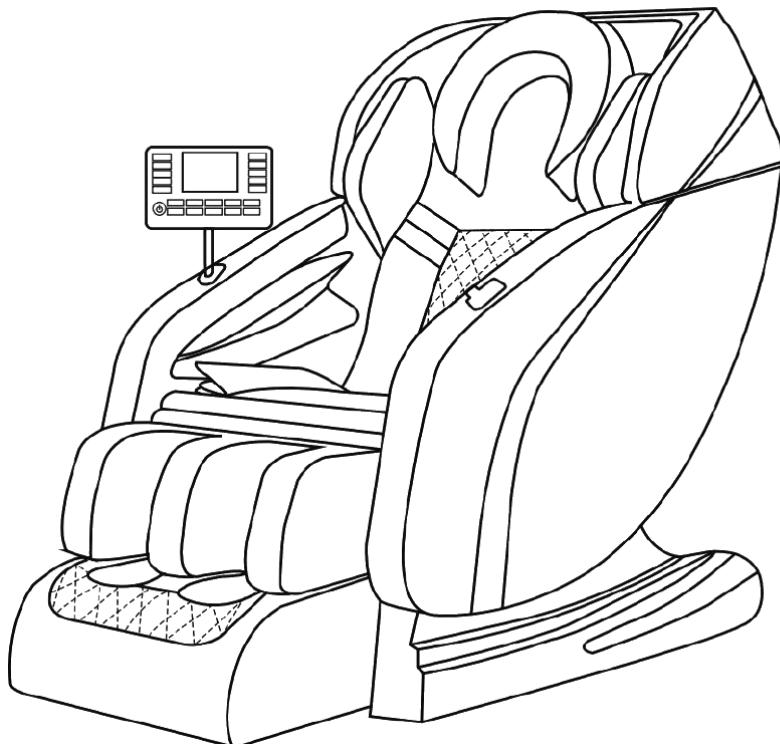

תודה שבחורתם לרכוש את המוצר שלנו. כדי להבין את המוצר והוראות השימוש בו, אנא קראו את המדריך בעיון. לאחר מכן, מומלץ לשמור את המדריך לשימוש עתידי. אנו שומרים על הזכות לספק את ההסבר הוסף לגבי תכנון המוצר. מפרט המוצר ומידע עשוויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שיפורו.

Aeroflex®

תוכן העניינים

1-6-----	בティוחות
7-10-----	הכנה לקרה השימוש
7-----	הזנת הכורסה
7-----	קביעת מיקום הכורסה
8-----	התקנת משענת הגלויים
9-----	התקנת רפידת המשענת והכרית-
9-----	חיבור השלט הרחוק
10-----	חיבור לחשמל
11-14-----	רכיבים
11-----	המבנה החיצוני
12-----	השלט
13-14-----	פונקציות השלט
15-----	נקיי ותחזוקה
16-----	פתרונות תקלות
17-----	מפרט

הנחיות בטיחות חשובות

קורסת העיסוי מיועדת לשימוש ביתי בלבד. בעת השימוש במכשיר חשמלי, יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זה:
קראו את כל ההוראות לפני השימוש בקורסת העיסוי.

סכנה כדי להפחית את הסיכון להתחשנות:

- (1) הקפידו לנתק את המכשיר משוקע החשמל מיד עם סיום השימוש ולפni ניקוי.
- (2) הימנוו משימוש בסיטיות או באמצעות מתקת להידוק בסביבת המכשיר.
- (3) לפני כל שימוש, בדקו את הריפוד. במקורה של בלאי של הריפוד - התנפחות, סדקים או קרעם - יש להפסיק את השימוש במכשיר.
- (4) שמרו על הקורסה מפני לחות ורטיבות.

אזהרה כדי להפחית את הסיכון לכיווית, שרפה, התחשנות או פגיעה:

- (1) אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה. כשהמכשיר אינו בשימוש ולפni הרכבה או פירוק של חלקים, נתקנו אותו מהחשמל.
- (2) אל תפעלו את המכשיר מתחת למשוכה או לכירית. התחומות יתיר עלולה לגרום לשרפאה, להתחשנות או לפגעה.
- (3) נדרשת השגחה מיוחדת כאשר המכשיר נמצא בשימוש ע"י ילדים, נכים או אנשים בעלי מוגבלות או בסביבתם. כאשר משענת הרגליים פתוחה, יש להרחק ילדים מהאזור.
- (4) השתמשו במכשיר רק למטרה לשילמה נועד ובהתאם להוראות השימוש. אל תוסיפו למכשיר חלקים שלא אושרו ע"י היצרן.
- (5) אל תשתמשו במכשיר במקורה של פגם בקבל החשמל או בתקע, כאשר יש תקללה במכשיר, אם המכשיר נפל, ניזוק או שקע במים.
- (6) במקרים אלו, החזירו את המכשיר למרכז שירות לבדיקה ולתיקון.
- (7) הרחיקו את הכבל משטחים חמימים.
- (8) אל תשתמשו במכשיר אם פתחי האוורור חסומים. ודאו שהם נקיים מאבק, שעורות וכדומה.
- (9) אסור להכניס חפצים לתוך פתחי המכשיר.

- (10) המכשיר לא מיועד לשימוש בחוץ.
- (11) אסור להשתמש בו בסביבה שבה משתמשים בתרסיסים או בחמצן.
- (12) כדי לכבות את המכשיר, העבירו את כל הכתופורים למחב כבוי ונתקנו את התקע מהחטמל.
- (13) יתכן שחלקים במכשיר יגעו לטמפרטורה גבוהה שעלולה לגרום כוויות, גם ללא קשר להגדרות המכשיר. אין להפעיל את המכשיר כשלו פעוטות, נכים או אנשים אחרים שניים או מחוסרי הכרה. המכשיר אינו מתאים לאנשים בעלי עור רגיש או בעיות בזרימת הדם. כדי למנוע שלפוחיות, בדקו לעיתים קרובות את העור שנמצא במגע עם החלק החם של המכשיר.
- (14) אל תמעטו בכוח את הריפוד - מנעו קפלים חמימים.
- (15) אסור לעונד תכשיטים או ללבוש בגדים רפואיים בסביבת הקורסה כשהיא בשימוש.
- (16) יש להקפיד על שיער אסוף בסביבת הקורסה כשהיא בשימוש.
- (17) חבורו את המכשיר לשקע חשמל תקין ומוארך בלבד. עיננו בסעיף "הוראות הארקה".
- (18) אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזזה של נוזלים או להניח עלי חפצים שמיכילים נוזלים (כגון אגרטלים).
- (19) סיווג המכשיר הוא I Class ויש לחבר אותו לשקע בראשת הראשית, כולל הארקה תקנית.
- (20) מחבר המכשיר משתמש לניטוקו מהחטמל - ודאו שהוא נגייש בכל עת.
- (21) המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (ילדים) חסרי ניסיון וידע, או בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, אלא כשם בהשגחה או לאחר שעברו הדרכה לבני השימוש במכשיר ע"י אדם שאחראי לביצועם.
- (22) לאחר השימוש, או כשהמכשיר אינו בשימוש לפרק זמן מסוון, כבו אותו ונתקנו אותו מהחטמל.
- (23) אסור לקרוע, לקפל, לקטט, למתחה, לסובב, ללפף או לקשור את כבל החטמל.
- (24) ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים חסרי ניסיון וידע, או בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, יכולים להשתמש במכשיר, בהשגחה או לאחר שעברו הדרכה לבני השימוש במכשיר והבינו את הסכנות שבו. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקיון המכשיר ותחזוקתו יבוצעו ע"י ילדים רק כשם בהשגחה.

שמרו את ההוראות

קורסת העיסוי מיועדת לשימוש ביתי בלבד.

סביבת השימוש בכורסה

- אל תשתמשו בכורסה בסביבה מאובקמת או לחיה מاءוד, שעלולה לגרום לתקלה בכורסה או להתחשמלות.
- אסור להשתמש בכורסה כהטמפרטורה בחדר מעל 40 מעלות צלזיוס.
- אין לחשוף את הכורסה לתנורים, לתנורי חימום או לאור ישיר.
- ודאו שהכורסה ניצבת על רצפה ישרה ומונעת החלקה.
- הקורסה מיועדת לשימוש ביתי ולא למטרות מסחריות.

זהירות!

- הקורסה מיועדת לשימוש בתוך מבנים בלבד.
- שהכורסה נמצאת בחדר קר, אל תעלו את הטמפרטורה בפתאומיות. מומלץ לחמם את החדר בהדרגה עד לטמפרטורה הרצויה.
- אם מעבירים את הקורסה מקומן אחסון קר לsburgה חמימה, מומלץ להמתין שעה לפני השימוש בה. זאת, כיוון שביציעי המכשיר עשויים לא להיות מיטביים כתוצאה מטיפולים מים שהתבצעו על החלקים המכניים. הפעלת הקורסה בתנאים אלו עלולה לגרום לתקלה.

הנחיות בטיחות חשובות

амצעי בטיחות

- כדי להשתמש בכורסה בצורה נכונה ובטיחותית, חשוב לקרוא את מדריך השימוש לפני הפעלה הראשונה.
- אל תשתמשו בכורסה כאשר הריגוד או המושב חסרים. הדבר עלול לגרום לתקלה או לפציעה.
- אל תשתמשו בכורסה בשילוב ציוד טיפול אחר או שמיכה חשמלית - דבר יפגע ביעילות הטיפול ועשוי אף לגרום לפציעה.
- השימוש בכורסה בשעה שלפני ארוחה או בשעה שלאחריה עלול לגרום לתופעות לוואי אצל המשתמשים.
- אין לאפשר לילדים או לחיות מחמד לשחק בסביבת הקורסה - מאחורי משענת הגב, מתחת למושב או באזורי משענת הרגליים מחשש לפציעה.

אין להניח חפצים כבדים על מסעדי הידיים, משענת הרגליים או משענת הגב של הכרוסה מחשש לתקלה או לפציעה.
אל תשתמשו בכורסה כאשר גופכם רטוב.
אל תפעילו את הכורסה בידיהם רטובות. לא מומלץ להשתמש בפונקציית העיסוי במשך יותר מ-30 דקות.
אל תפעילו עיסוי על נקודה מסוימת בגוף יותר מ-5 דקות בכל פעם - גירוי יתר עלול לגרום לתופעות לוואי.
אין לתוכב את כפות הידיים או הרגליים לאורך גילי העיסוי בעת השימוש מחשש לפציעה.
במקרה של תחושת אי-נוחות, הפסיקו את השימוש מייד.
המכ舍יר אינו מיועד לטיפול עצמי במקרים של דודושים טיפול רפואי מסומן.
על אנשים שסובלים מבעיות רפואיות או נוטלים תרופות להיעזץ ברופא לפני השימוש.
אל תשתמשו במכ舍יר אם אתם מרגישים לא טוב.
לפני השימוש בפונקציית העיסוי, הסירו צעיפים, עניבות ותכשיטים.

● מצלבים רפואיים

פנו להתייעצות רפואית לפני השימוש אם:
רופא המליץ לכם על מנוחה מס' בורות רפואיות.
אתם סובלים מבעיות או ממצב חריג בעמוד השדרה, או שנמצעתם בעמוד השדרה בעבר.
אתם סובלים מבעיות גב.
אתם סובלים מסוכרת, מדולדול עצם או מלוקות חושית כלשהי.
אתם סובלים מבעיות מפרקים.
יש לכם קוצב לב או מכ舍יר רפואי אלקטרוני אחר.
את עשויה להיות בהריון.
אתם סובלים מדלקת ורידים או מקרישי דם.
אתם בסיכון גבוה לקרישת דם.
עברתם לאחרונה ניתוח.
יש בגופכם סיכות, בריגים או חלקי מכניים מושתלים אחרים.

● מצלבים שבהם אסור להשתמש בכורסת העיסוי

- במקרים הבאים, כבו מיד את המתג הראשי של הכורסה ונתקן את כבל החשמל מהSKU: מים נשפכו על הכורסה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לתקלה. הבד של משענת הגב נקרע והרכיבים הפנימיים חשופים. תחששה של כаб או אי-נוחות במהלך השימוש. הפסיקו מיד את פעולה הכורסה ופנו לופא להתייעצות. תקלה בזמן השימוש או כל מצב חריג אחר. הפסקת חשמל, חזרה פתאומית של החשמל עלולה לגרום לפיצעה. סופת ברקים.

● הרכבה ותיקון של כורסת העיסוי

- אל פריקו את הכיסוי של משענת הגב של הכורסה. מגע עם הרכיבים הפנימיים עלול לגרום להתחשמלות או לתקלה. פעולות שירות ותחזקה לכורסה יתבצעו ע"י גורמים מוגנים בלבד. אל תנסו לפרק את הכורסה או לתקן אותה בעצמכם.

● נקודות חשובות לגבי כבל החשמל והתקע


- ודאו שמתוך ה-AC מתאים למפרט הנדרש לכורסה. אל תחבירו את התקע לשקע ואל תנטקו אותו בידים רטובות. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לתקלה. כשאתם מנטקים את כבל החשמל, משכו את התקע ולא את הcabl. למכשיר פונקציית טיימר אוטומטי שתעצור את פעולתו. עם זאת, הקפידו לכבות את המתג הראשי בסיום השימוש. אל תכニיסו את כבל החשמל מתחת לכורסה או מתחת לחפצים כבדים אחרים. אל תלפפו את כבל החשמל סביב הכורסה - הדבר יזק לכבל ועלול לגרום לשרפפה או להתחשמלות. אל תפעילו את הכורסה אם כבל החשמל פגום ואל תשימושו בכבל מאיר. אל תשימושו בכורסה אם שקע החשמל רופף. אם כבל החשמל פגום, פנו לחשמלאי מוסמך להחלפתו.

• הוראות הארקה

למכשיר זה נדרשת הארקה. במקרה של תקליה או השבטה, ההארקה מספקת לזרם החשמלי מסלול בעל התנוגדות נמוכה כדי לצמצם את הסיכון להתחשלאות. למיכיר יש כבל חשמלי עם מוליך ותקע. את המחבר יש לחבר לשקע מתאים, בעל הארקה תקינה לפי התקן המקומי.


וכנה - חיבור לא תקין של המוליך יגרום לסכנת התחשלאות. במקרה של ספק לגבי תקינותה של הארקה של המכשיר, פנו לחשמלאי מוסמך. אל תבצעו שינויים בתקע שמאגים עם המכשיר. אם התקע לא מתאים לשקע, דאגו להתקנת שקע מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.

המכשיר מתאים לשימוש ברשת חשמל תקנית של 240-100V והוא כולל תקע הארקה במבנה המוצג באיור א'. ודאו שהמכשיר מחובר לשקע חשמלי במבנה שתואם את התקע. אל תשתמשו בהתאם לחיבור המכשיר.

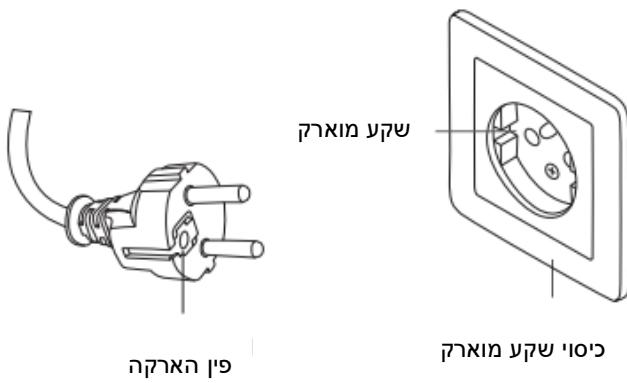


שינוי הרכוסה

- כבו את מtag החשלל הראשי ונתקו את כבל החשלל מהSKU.
- הטו את הרכוסה לאחור כמו צ'מוץ בתמונה והטינו אותה על הגalgלים למקום הרצוי.
- מומלץ לכסות את הרכוסה בשטיחון כדי להגן עליה מפני נזק בעת השינוי.

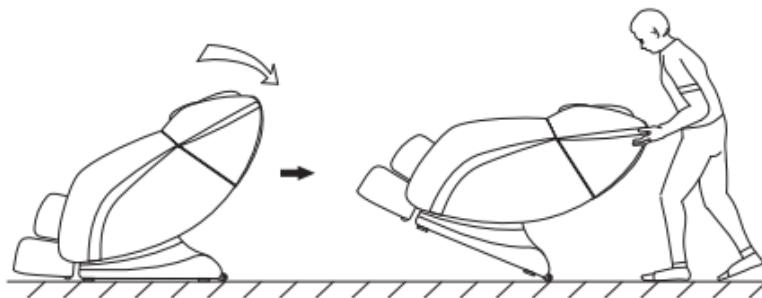



הנחת הרכוסה

ודאו שבנקודה שנבחרה יש מרוח של 5 ס"מ לפחות מאחוריו הרכוסה ומרוח של 35 ס"מ לפחות בקדמת הרכוסה, כדי לאפשר למשענת הגב לנוע לאחור בעת השימוש ללא הפרעה.


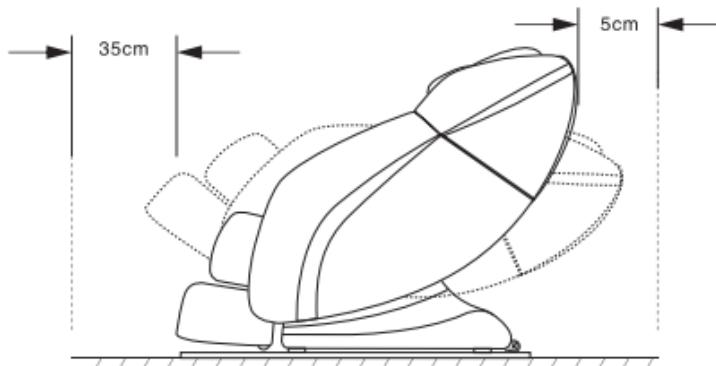


התקנת משענת הרגליים



- הכניסו את צינורית האויר ① ואת כבל החשמל ② למקום כמתואר באIOR.
לאחר החיבור, כסו בניילון והדקו בחבקים.

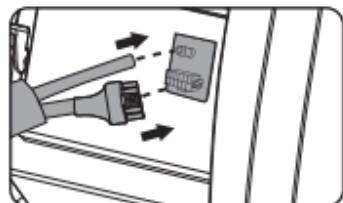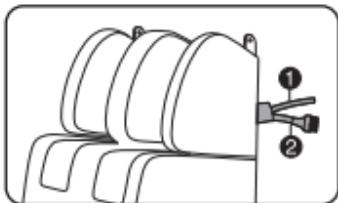

- חברו את המגראות של משענת הרגליים ③ לפנים הקבועים ④.

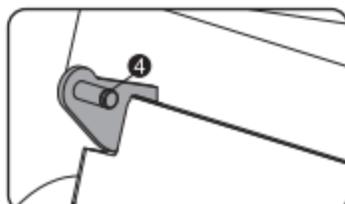
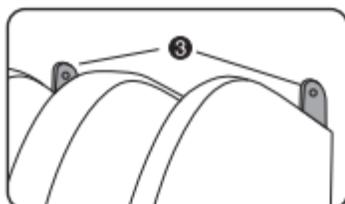


- הכניסו את הבריחים ⑤ בשני הצדדים. ההתקנה הסתיימה.

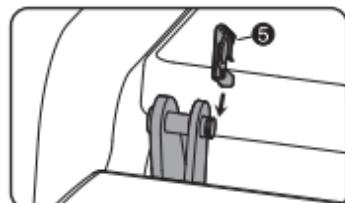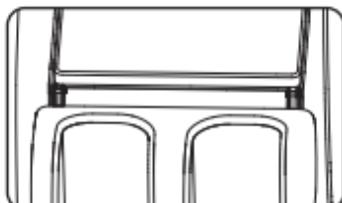

התקנת רפידת המשענת והכנית

- חיבורו את הרפidea שבחולקה העליון של משענת הגב למשענת באמצעות הרוכסן.
- הסירו את הבד שעל הצמדן וחיבורו את הכנית למשענת הגב באמצעות הצמדן.

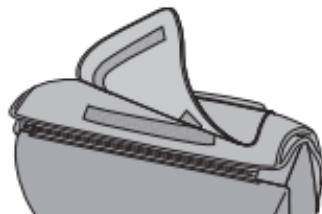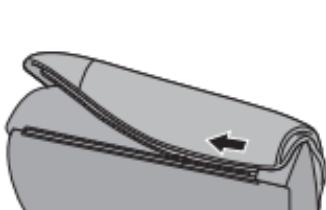


חיבור השלט הרחוק

- חיבורו את כבל השלט לכבל שמתוחת למושב.


הcabל שמתוחת למושב

cabל השלט


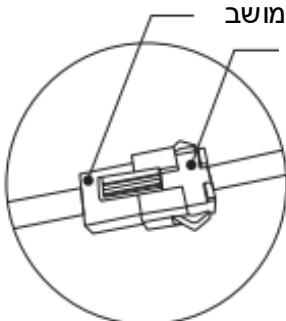


חיבור לחשמל

- חיבורו את כבל החשמל לשקע החשמל והדליקו את מתג הפעלה.

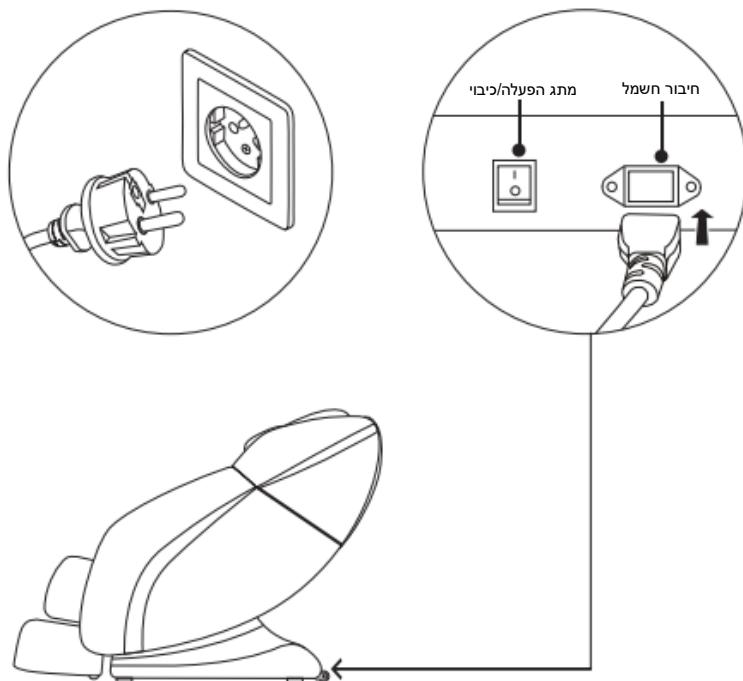


המבנה החיצוני

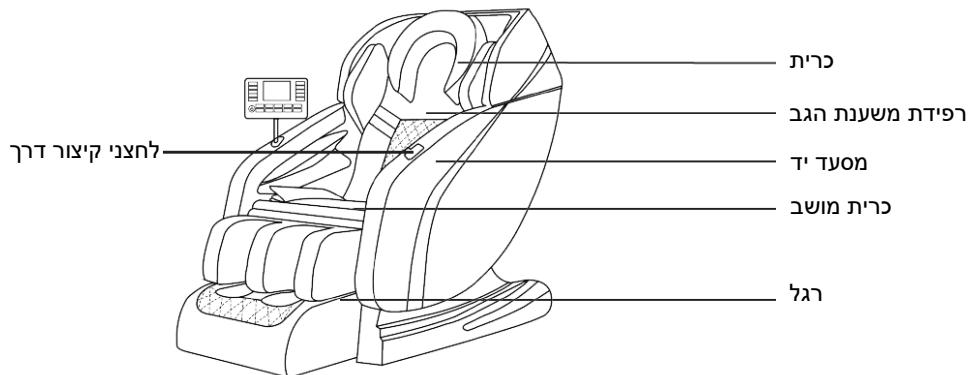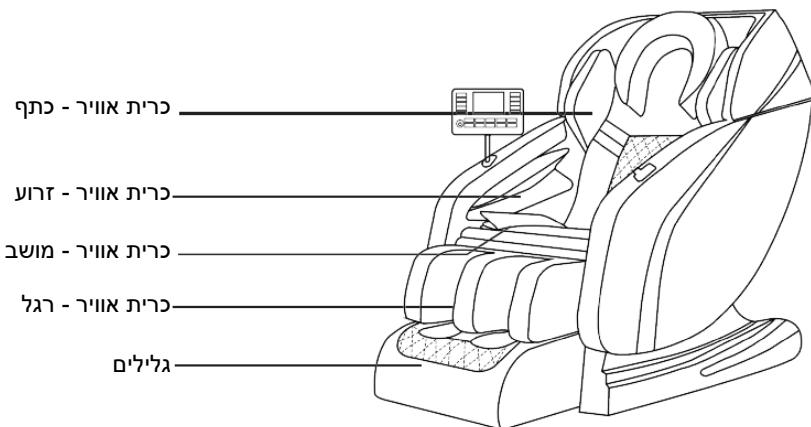

שלט

(התצוגה בפועל תלוי במוצר עצמו).

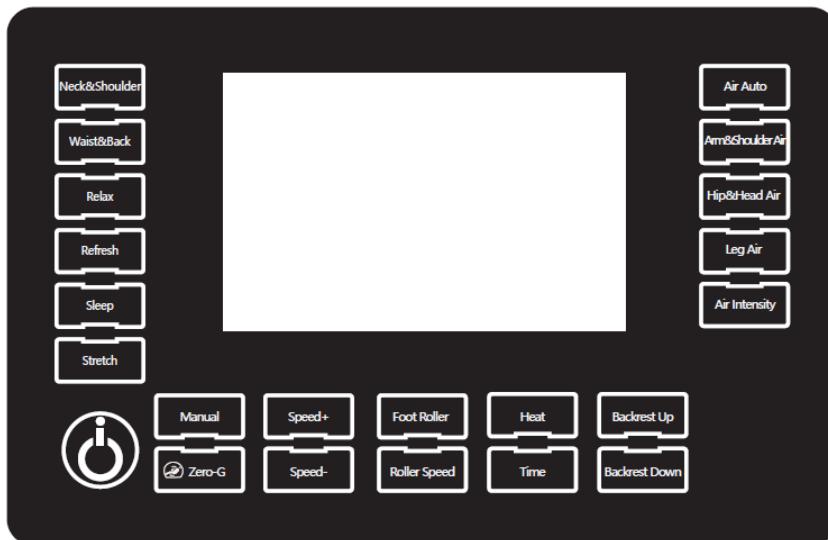

זהירות

אל תדרכו על השולט ואל תניחו עליו חפצים כבדים.
אסור להפעיל את השולט. כשההשלט אינו בשימוש, מומלץ להניח אותו בתא הצד
המיועד לו.

- אל תפעלו על השולט כוח מופרז.
- אסור להשתמש בשלט בידיהם רטובות.
- אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים ללחיצה על השולט.
- הדבר עלול לגרום לנזק לשולט.

פונקציות השלט

פונקציה	תיאור
 Power [הפעלה]	כאשר המכשיר דולק, לחזו על הלוחן כדי להפעיל או לכבות את כורסת העיסוי.
Manual [ידני]	הפעלה או כיבוי של המזבים הידניים.
 ZERO-G [אפס גראביטציה]	הפעלה, שינוי וכיבוי של פונקציית G-Zero.
Speed+ / Speed- [מהירות+] / [מהירות-]	הגברת עוצמת העיסוי. הנמכת עוצמת העיסוי.
Foot Roller [גלאיל לכפות הרגליים]	הפעלה/כיבוי של פונקציית העיסוי לכפות הרגליים ושינוי העוצמה.
Roller Speed [מהירות הגליל]	הגברת/הנמכת של עוצמת העיסוי לכפות הרגליים.
Heat [חימום]	לחיצה אחת תפעיל את פונקציית החימום, ועל המסך יוצג החינוי Heat.
Time [זמן]	הגדרת משך העיסוי. האפשרויות הן 15, 20, 25 או 30 דקות.
Backrest Up [הגבהת משענת הגב]	הגבהת משענת הגב באמצעות לחיצה ארוכה. שחרור הcptor ינעל את הזווית הנוכחיית של משענת הגב.
Backrest Down [הנמכת משענת הגב]	הנמכת משענת הגב באמצעות לחיצה ארוכה. שחרור הcptor ינעל את הזווית הנוכחיית של משענת הגב.


פונקציות השלט

פונקציה	תיאור
Air Auto [אוויר אוטומטי]	הפעלה או כיבוי של קרויות האויר של הכתפיים, הזרועות, האגן, השוק וכפות הרגליים.
Arm&Shoulder Air [אוויר זרועות וכפותיים]	הפעלה או כיבוי של מצב האויר באזורי הזרועות והכתפיים.
Hip&Head Air [אוויר אגן וראש]	הפעלה או כיבוי של מצב האויר באזורי האגן והראש.
Leg Air [אוויר רגליים]	הפעלה או כיבוי של מצב האויר באזורי הרגליים.
Air Intensity [עוצמת אוויר]	הגברת/הנמכתה של עוצמת קרויות האויר.

[מצב אוטומטי] Auto mode

פונקציה	תיאור
Neck & Shoulder [צוואר וכפותיים]	עיסוי חלק, התמקדות בחלקת כאבי צוואר ומתח בשדרי הכתפיים. הגליל מתמקד בעיקר בעיסוי המותניים והגב להקלת כאבי הגב. הגליל
Waist & Back [מוחניים וגב]	עיסוי חלק, התמקדות בעיסוי המותניים והגב להקלת כאבי הגב. הגליל מתמקד בעיקר בגב ובמוחניים.
Relax [רגע]	מצב מרגיע. עיסוי גוף מלא בעוצמה בינונית באמצעות הגליל וקריות האויר.
Refresh [מרען]	מצב מוגנה. עיסוי גוף מלא בעוצמה חזקה יותר באמצעות הגליל וקריות האויר.
Sleep [שינה]	עיסוי גוף מלא בעוצמה נמוכה באמצעות הגליל.
Stretch [מתיחות]	תנועה ולחץ אויר ליצירת מתיחות, בעיקר.

חיבור Bluetooth
באפשרויות Bluetooth-טלפון, בחרו במכשיר TMC130 לחיבור.
כשיישמע צליל, החיבור בוצע בהצלחה.

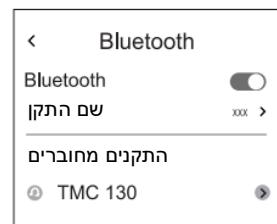

אופן תחזוקת המכשיר

לניקוי חלקי עור ופלסטייק, פועלו לפי השלבים הבאים:

- ודאו שהמתג הראשי כבוי ושהתקע מונתק משקע החשמל.
- טבלו מטלית רכה ויבשה במים חמימים עם 3%-5% חומר ניקוי עדין וסחטו אותה היטב.
- נגבו את חלקי העור והפלסטייק.
- לאחר מכן, נגבו במטלית רכה ויבשה.
- הינחו לכורסה להתייבש באופן טבעי.

ازזהרה

אל תשתמשו באלכוהול, במדלול צבע, בדלק או בחומרים אחרים לניקוי הכורסה.

אל תיבשו את המשטחים באמצעות מייבש שיער.

אל תגאזו את BD הריפוד.

לפני ביצוע פעולות תחזוקה, נתקן את המכשיר מהחשמל. אסור לנתק את תקע החשמל בידים רטובות.

אם הכורסה לא בשימוש לאורך זמן, מומלץ לכסות אותה נגד אבק.

בדים מסוימים עלולים להויריד צבע על העור. מומלץ לא להשתמש בבד ג'ינס או בבדים צבעוניים ליגוב הכורסה.

במקרה של לכון קשה, ניתן להשתמש בכריית ניקוי רכה טבוליה בחומר ניקוי עדין.

אם הצביע דוחה, אין להניח לעור לבוא במגע עם פלסטייק.


אל תשתמשו במים בטמפרטורה גבוהה מ-40 מעלות.



לא לשימוש



לא לשימוש במים
בטמפרטורה גבוהה
מן 40 מעלות

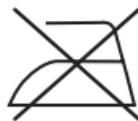

לא לארח

אם ביצעתם את כל הבדיקות ופועלת המכשיר עדין חריגה, הפסיקו את השימוש מיד כדי למנוע פצעה. נתקן את המכשיר מהחטמל וצחו קשור עם נקודת השירות הקרובה.

פתרונות

מצב

ודאו שהcabl מחובר היטב ותיקן.

ודאו ש망ת הפעלה של הקורסה נמצא במצב "I".

הקורסה אינה פועלת למרות שהיא מחוברת לחטמל.

"תיקן הקורסה התחממה לאחר שימוש ממושך. לכורסה פונקציית קירור אוטומטי, ולאחר מכן היא תפעל כרגל. ב痼 את הקורסה באמצעות המטג והניחו לה להתקרר במשך 30-50 דקות.

השלט פועל, אך הוא אינו מפעיל את הקורסה.

"תיקן שהזמן שהוגדר בטימר חלף. לחצו שוב על פונקציית הטימר כדי להפעיל מחדש את הקורסה. כבו את הקורסה והדילקו אותה מחדש.

השלט והקורסה אינם פועלים.

אирופלקס	שם
HUMAN TOUCH	דגם
100-240V~	מתח
50-60HZ	תדרות
90W	הספק
מידות במצב זקופה 1450x750x1130 מ"מ	מידות במצב זקופה
מידות במצב שוכב 1800x750x830 מ"מ	מידות במצב שוכב

